Note legali

Copyright © 2012 Ekoore. Tutti i diritti riservati.
Ekoore è un marchi registrato. Android è un marchio appartenente a Google.
Tutti gli altri nomi di società e prodotti potrebbero essere marchi delle società a cui sono associati.
La disponibilità delle applicazioni, dei servizi e delle funzioni di Android potrebbe variare in base al Paese, al gestore di telefonia mobile, al modello del dispositivo e al produttore.

Alcune parti di questo manuale sono state tratte dalla guida ufficiale di Android, riportata sul sito ufficiale http://support.google.com. Per una versione integrale di tale documentazione, riferirsi al sito ufficiale.

Informazioni su questo manuale

Questo manuale spiega come utilizzare la versione 2.3 della piattaforma di tecnologia mobile Android, su tablet pc Iron.

Per ricevere assistenza sull'utilizzo del dispositivo e del sistema operativo, siete pregati di scrivere sul forum ufficiale Ekoore, raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.ekoore.com/forum

Indice generale

Note legali 1
Informazioni su questo manuale....1
Suggerimenti 3
Caratteristiche tecniche....4
Accendere e Spegnere....5
Desktop....9
Tasti....10
Impostazioni....11
Connessione WiFi....12
Connessione 3G....16
HDMI....17
Installare e rimuovere un'applicazione....19
Connessione USB....21
Presentazione della schermata Home....22
Riattivare il dispositivo....22
Tornare alla schermata Home....23
Visualizzare altre parti della Home....23
Utilizzo del touchscreen....25
Toccare....25
Toccare e tenere premuto....25
Trascinare....25
Far scorrere....25
Toccare due volte....25
Pizzicare....25
Utilizzo della tastiera sullo schermo....26
Inserire testo tramite digitazione....26
Inserire numeri, simboli e altri caratteri....27
Cambiare l'orientamento della tastiera....28
Cambiare la lingua della tastiera....28
Modifica del testo....29
Modificare del testo....29
Selezionare del testo....29
Tagliare o copiare del testo....30
Incollare del testo....30
Apertura e cambio di applicazioni....31
Aprire e chiudere la schermata Avvio....31
Aprire un 'applicazione....32
Passare a un'applicazione utilizzata di recente....32
Utilizzo dei menu....33
Menu delle opzioni....33
Menu contestuali....33
Monitoraggio dello stato del dispositivo....35
Icone di stato....35
Icone di notifica....36
Gestione delle notifiche....37
Aprire il riquadro Notifiche....37
Rispondere a una notifica....37
Cancellare tutte le notifiche....38
Chiudere il riquadro Notifiche....38
Blocco dello schermo....39
Bloccare lo schermo....39
Personalizzazione della schermata Home....40
Aggiungere un elemento alla Home....40
Spostare un elemento nella Home....40
Rimuovere un elemento dalla Home....40
Cambiare lo sfondo della Home....41
Rinominare una cartella....41
Ottimizzazione della durata della batteria....42
Prolungare la durata della batteria....42
Verificare il livello di carica della batteria42
Monitorare e controllare le applicazioni che utilizzano batteria....42

Suggerimenti

- Questo prodotto è un prodotto elettronico, non smontarlo.
- Evitare di arrecare urti violenti al dispositivo.
- Evita di utilizzare questo prodotto sotto le seguenti condizioni: alta e bassa temperatura, umidità, polvere, forti campi magnetici e prolungata esposizione alla luce solare.
- Utilizzare uno straccio bagnato strizzato bene per pulire l' esterno del dispositivo. Non usare altre soluzioni o detergenti chimici. Questo prodotto non può essere esposto ad acqua che sgocciola o che spruzza, quindi non deve essere posizionato vicino a questo tipo di prodotti.
- L'uso prolungato delle cuffie ad alto volume può causare danni permanente dell'udito.
- Evitare di attraversare la strada, guidare autoveicoli o utilizzare le cuffie in bicicletta per evitare incidenti pericolosi.
- Utilizzare esclusivamente le batterie, caricabatterie ed accessori originali. L'utillizo di qualsiasi altro tipo di prodotto potrebbe risultare pericoloso è sarebbe in contrasto con le condizioni di garanzia, riportate sul sito internet http://www.ekoore.com.
- Se avete domande su questo prodotto, contattate il rivenditore locale o direttamente Ekoore, tramite il sito internet http://www.ekoore.com.
- Per la perdità di memoria, causata da danni al prodotto, riparazioni, pulizia del prodotto, Ekoore non si assuma alcuna responsabilità. Si prega di seguire la guida utente per il funzionamento standard ed effettuare il backup dei dati regolarmente.

Caratteristiche tecniche

Sistema operativo: Android 2.3
Colore: Nero
Display: 7 e 8" pollici LED Display TouchScreen Capacitivo Multitouch
Risoluzione: 800x480
Processore: SAMSUNG 1.2GHz Cortex-A8
Memoria RAM: 512MB
Hard Disk: 4GB SSD
Microfono e Speaker: Si
Accelerometro: Si
WebCam:
Anteriore 0,3 mpx Posteriore 2.0 mpx (versione da 8 pollici)
Frontale 1,3 mpx (versione da 7 pollici)

Connettività

WiFi 802.11 b/g
3G interno (opzionale)

Connessioni esterne

1 porta mini USB 2.0
1 HDMI output 1080P
1 porta per lettore di schede MicroSD
1 jack per cuffie 3.5mm
1 porta per SIM
1 jack per alimentazione

Tasti funzione

On/Off/standby
Volume +/-
Home

Alimentazione e Batteria

Litio-Polimero 4500mAh/5500mAh / 3.7V (circa 7/8 ore)

Dimensioni e peso

192 mm x 115 mm x 13 mm (7 pollici)
210 mm x 154 mm x 13 mm (8 pollici)
Circa 0.3/0.4 Kg con batteria

10:10 AM
Google
Gallery
Video
Market
YouTube
Messages
Mail
Twitter
Facebook

4400 mAh
3G connection
Android 2.3 actualizable*
USB host
WEB Cam
HDMI 1080
Capacitive Screen
CPU 1.2 GHz Cortex A8
512MB DDR3
3D Game

Accendere e Spegnere

Boot: Premere e tenere premuto il tasto di accensione, il sistema entrerà nel processo di avvio, come segue:

Il sistema è stato avviato, mentre si carica Android, sarà visualizzata la seguente schermata:

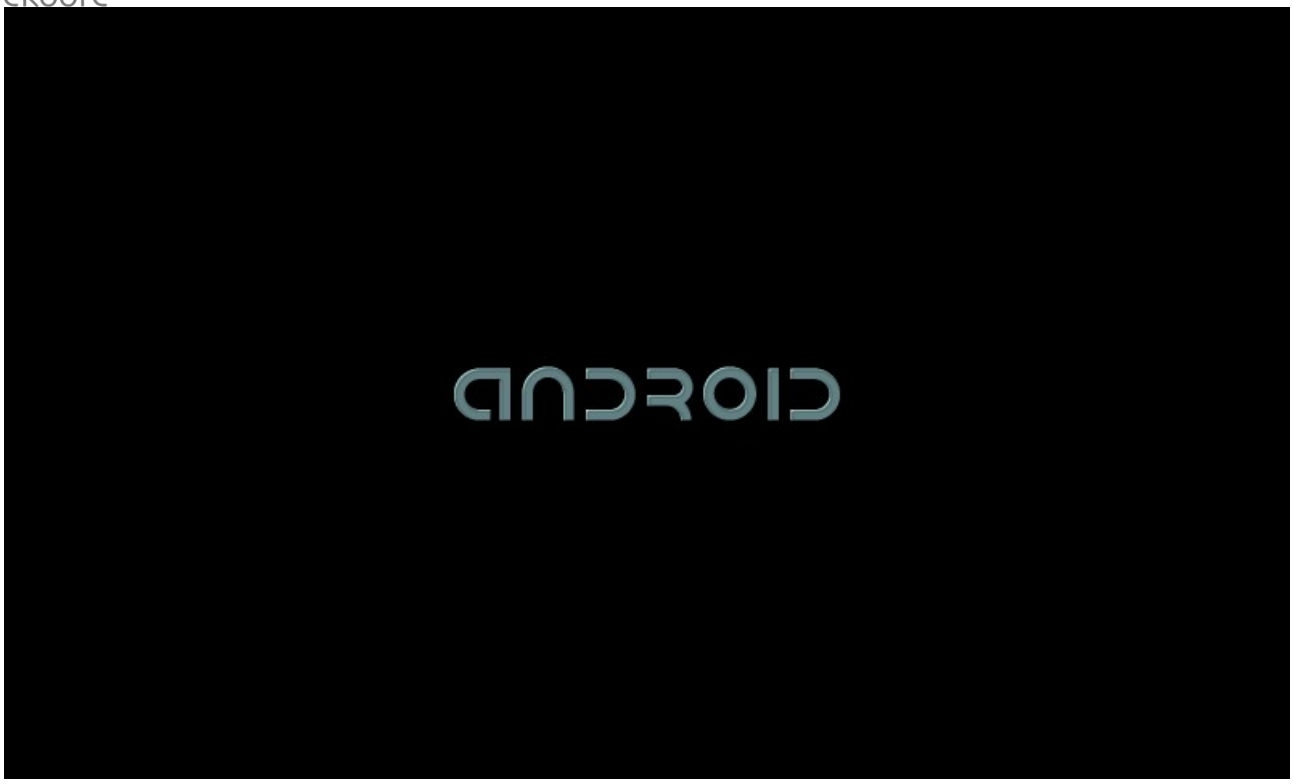

Dopo questa schermata si entrerà nella Home di Android.

Spegnere: Premere e tenere premuto il tasto di accensione, dal menù che apparirà, premere Ok come mostrato nella seguente immagine:

· **Standby** - Durante il funzionamento normale: Premere brevemente il tasto di accensione, lo schermo si spegnerà. Premere brevemente il tasto di accensione, e lo schermo si riaccenderà. Durante l' uso del tablet si può utilizzare questo funzione per ridurre il consumo di energia.

Desktop

Dopo aver acceso il dispositivo, si può vedere il desktop di Android 2.3 (vedi l' immagine qui sotto). Sul desktop si trovano le seguenti barre: Barra di stato, barra di ricerca rapida, le etichette dei menu principali ed una serie di icone.

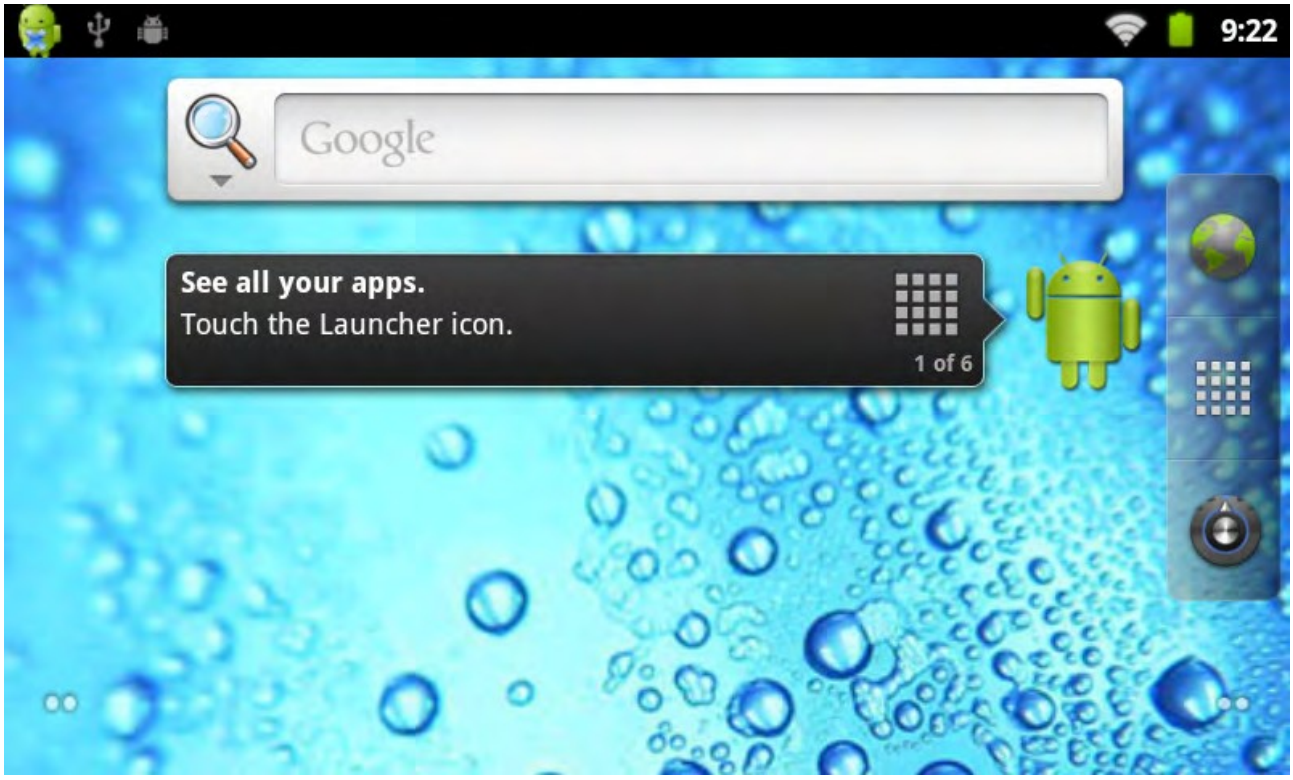

La barra dello stato, mostro lo stato della rete, della batteria, l'ora e le notifiche.

La barra di ricerca rapida serve ad eseguire ricerche rapide sul web.

Sulla parte destra dello schermo si trovano i pulsanti del menu principale. Clicca su di esso per accedere alle funzioni di base.

Tasti

Il sistema Android usa I seguenti tasti:

Tasti per il volume: I tasti in cima allo schermo Volume +, Volume – sono per configurare il volume dell'audio.

Tasto di accensione: Premere per accendere o spegnere il dispositivo. Premere brevemente per accedere o lasciare la modalità standby.

Tasto Menu: Per mostrare il menù dell'applicazione che si sta utilizzando, compreso il Desktop.

Tasto Home: Per ritornare alla schermata iniziale.

Indietro: Ritorna un passo indietro.

Il menù principale

Si deve cliccare sull'icona del menù principale, sul Desktop. Qui si trovano diverse applicazioni:

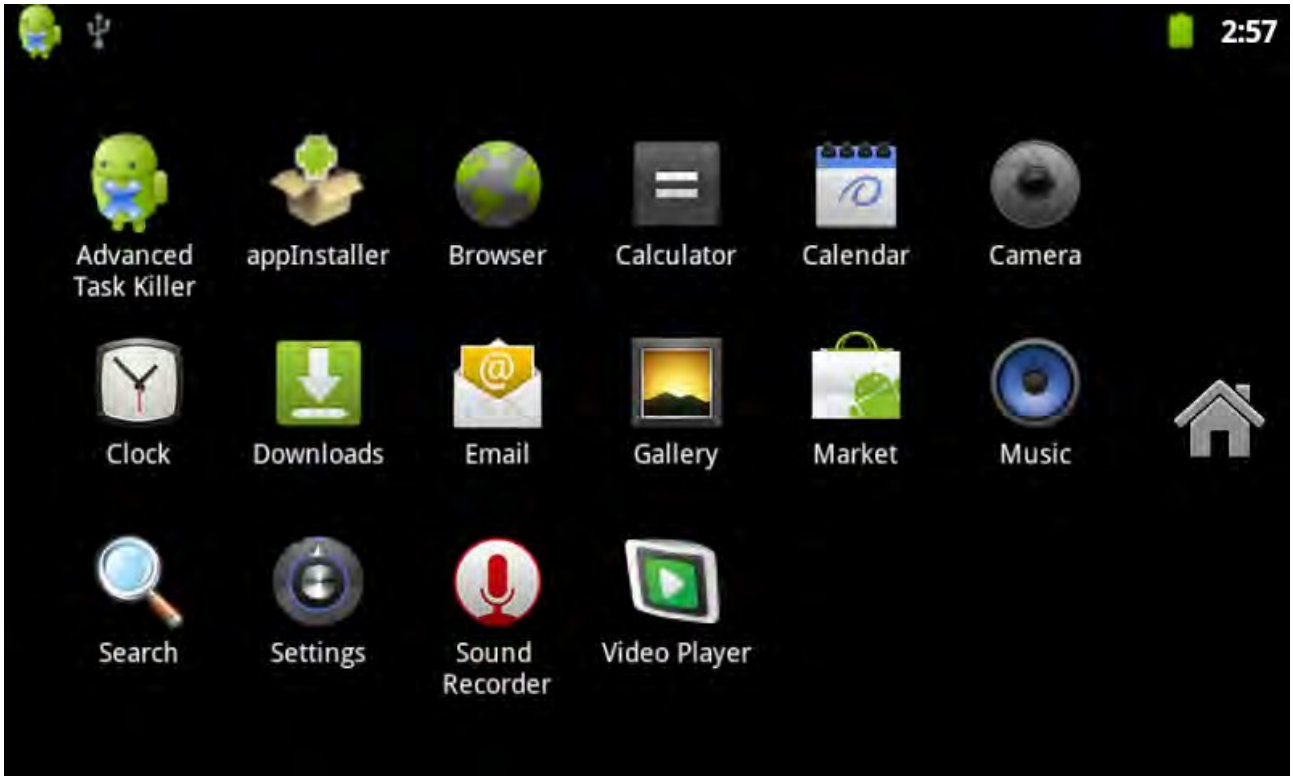

Nel menù principale si trovano tutte le applicazioni installate, se si installa una nuova applicazione, essa sarà mostrata nel menù principale.

Impostazioni

Clicca nel menu principale l'icona "impostazioni". Si aprirà il menu delle impostazioni (impostazioni del sistema) come mostrato qui sotto:

Qui è possibile configurare tutte le impostazioni del sistema, come ad esempio:

- Wireless e rete
- Suono e display
- Impostazioni di data ed ora
- Informazioni sul dispositivo

Connessione WiFi

Apri il menu principale, poi “impostazioni”, per andare nella schermata delle impostazioni di sistema, clicca su “ Wireless e reti” per entrare nelle impostazioni di rete. Clicca la sezione “WIFI” per aprire il menu WIFI, poi clicca su “ Impostazioni WiFi” per determinare configurare la rete WiFi, come mostrato nell'immagine sottostante:

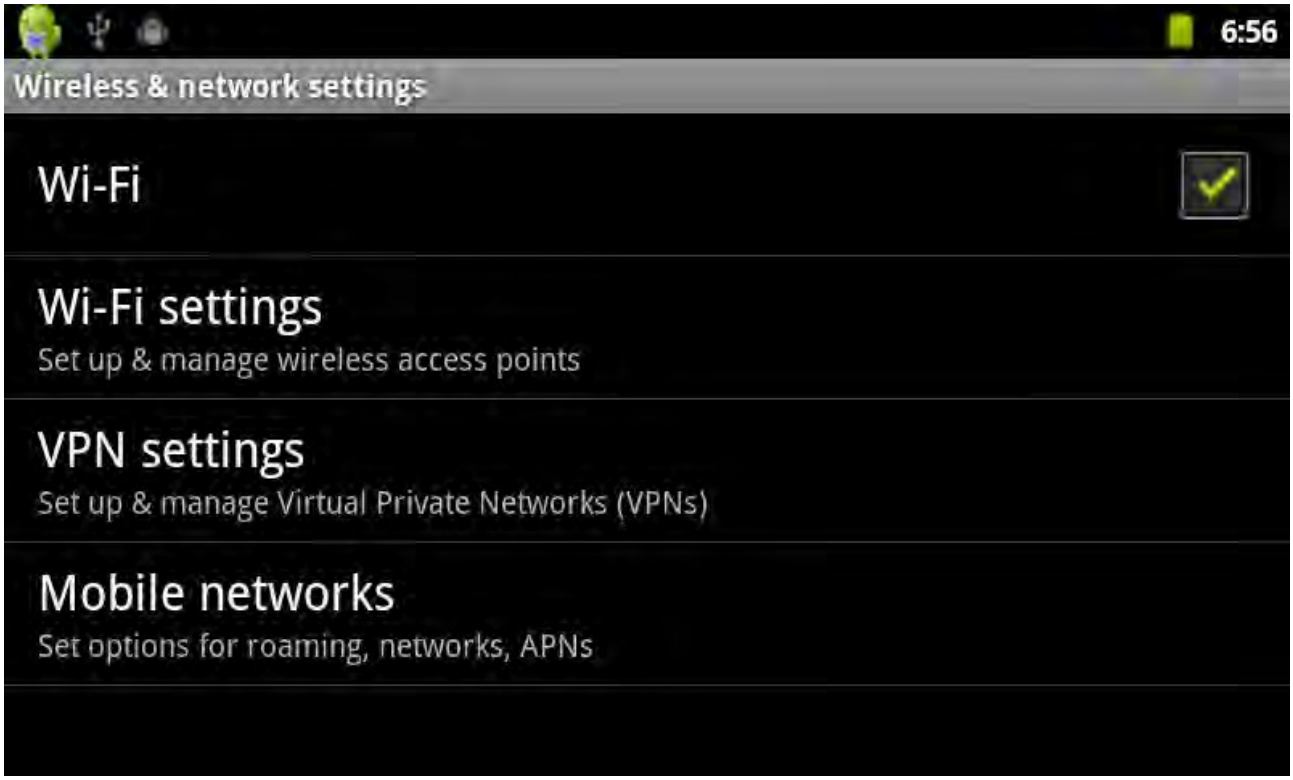

Dal menu "Impostazioni WiFi" (sopra), clicca su WIFI per attivare il WiFi. Da qui si può attivare e disattivare questa funzione. Clicca su “Notifiche di rete” per attivare le notifiche. Il tablet cercherà automaticamente le reti disponibili e mostrerà l'elenco di esse. Clicca il nome della rete alla quale desideri collegarti. Seguire le istruzioni per completare e connettere il tablet alla rete WIFI. Qualche rete potrebbe essere criptata, e ci sarà bisogno di una chiave valida. Le seguenti immagini mostrano il procedimento appena indicato:

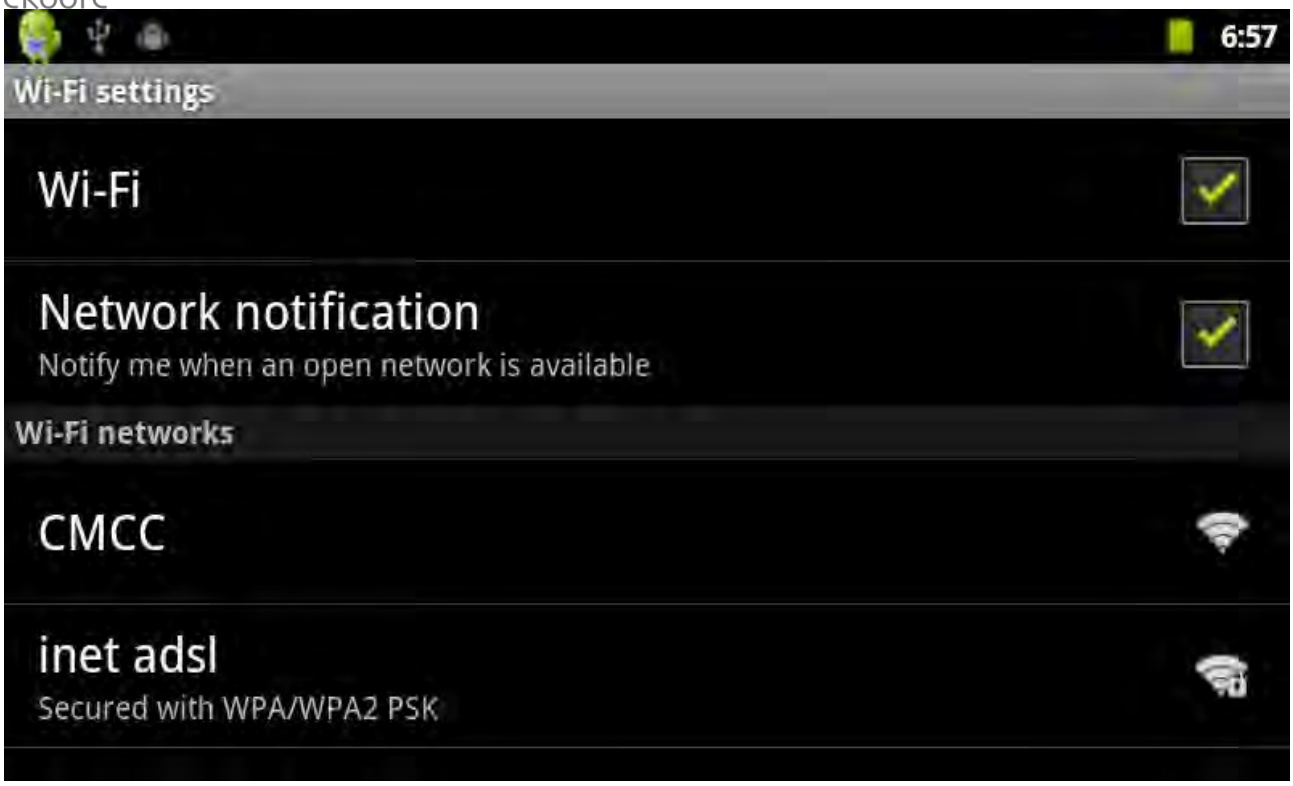
6:57
Wi-Fi settings
Wi-Fi
Network notification
Notify me when an open network is available
Wi-Fi networks
CMCC
inet adsl
Secured with WPA/WPA2 PSK

6:58
Wi-Fi settings
Wi-Fi
Network n
Notify me when
Wi-Fi networks
CMCC
inet adsl
Secured with W
inet adsl
Security WPA/WPA2 PSK
Signal strength Excellent
Password
Show password.
Connect
Cancel

Connessione 3G

Seguire le seguenti indicazioni, essendo sicuri di trovarsi in un posto coperta dalla rete che utilizza per la connessione, e che gli APN siano configurati in modo corretto, può capitare che dopo aver configurato gli APN, essi non vengono mostrati nel menù, ciò accade soltanto finchè il tablet non si connette alla rete, quindi proseguire ugualmente:

1. Andare su Configurazioni -> Wireless e reti
2. Disattivare la connessione 3G
3. Attendere che si attivi automaticamente la connessione WiFi
4. Disattivare la connessione WiFi
5. Abilitare la connessione 3G
6. Attendere finché il tablet si connetta alla rete (l'attesa può durare fino a max 2 minuti)

HDMI

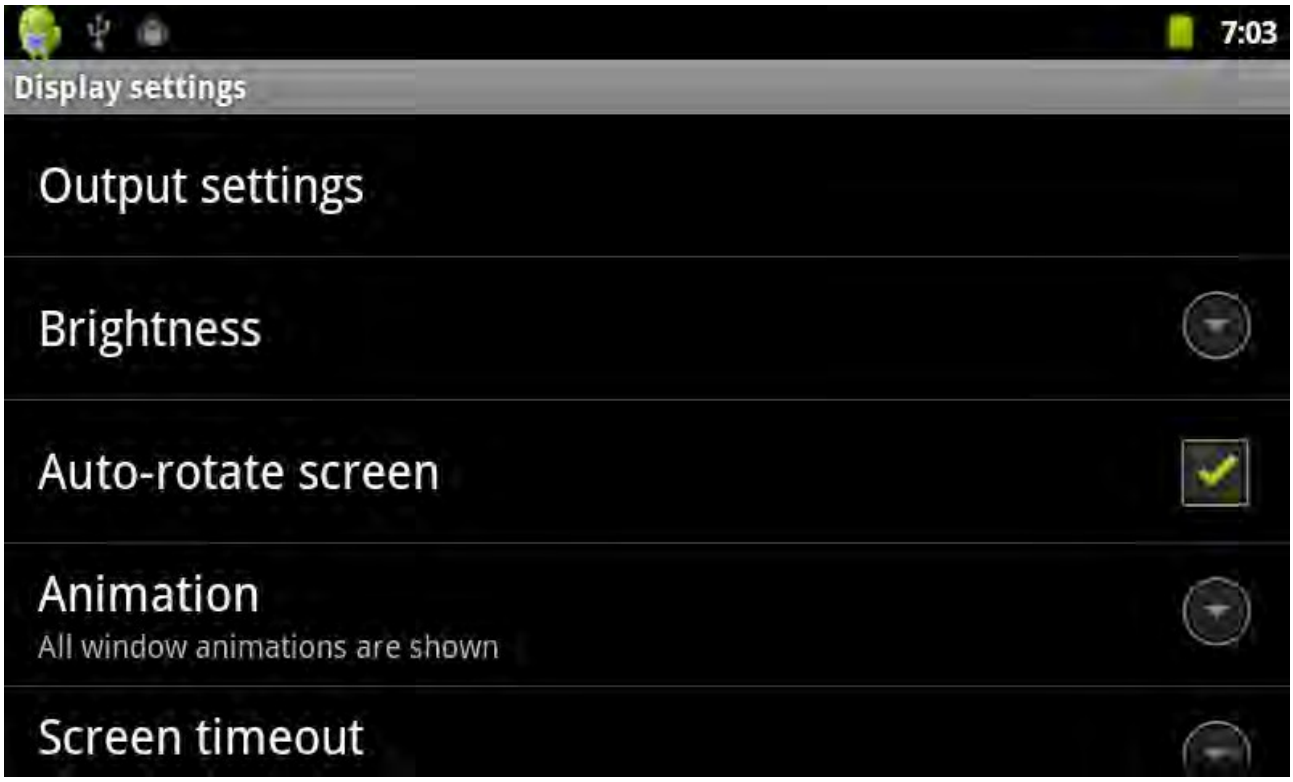

Questo tablet dispone di un'uscita HDMI

Usare un cavo HDMI per connettere un monitor al tablet. Nel menu “Impostazioni”/ “Audio e Display”/ “Impostazioni di output” per selezionare il modo :HDMI (esterno) o LCD (interno). Se selezionate uscità HDMI, potete selezionare “impostazioni HDMI” per cambiare il formato dell’ uscità. Ci sono due formati disponibili: 1920 x 1080P 60 Hz e 1280 x 720P 60 Hz.

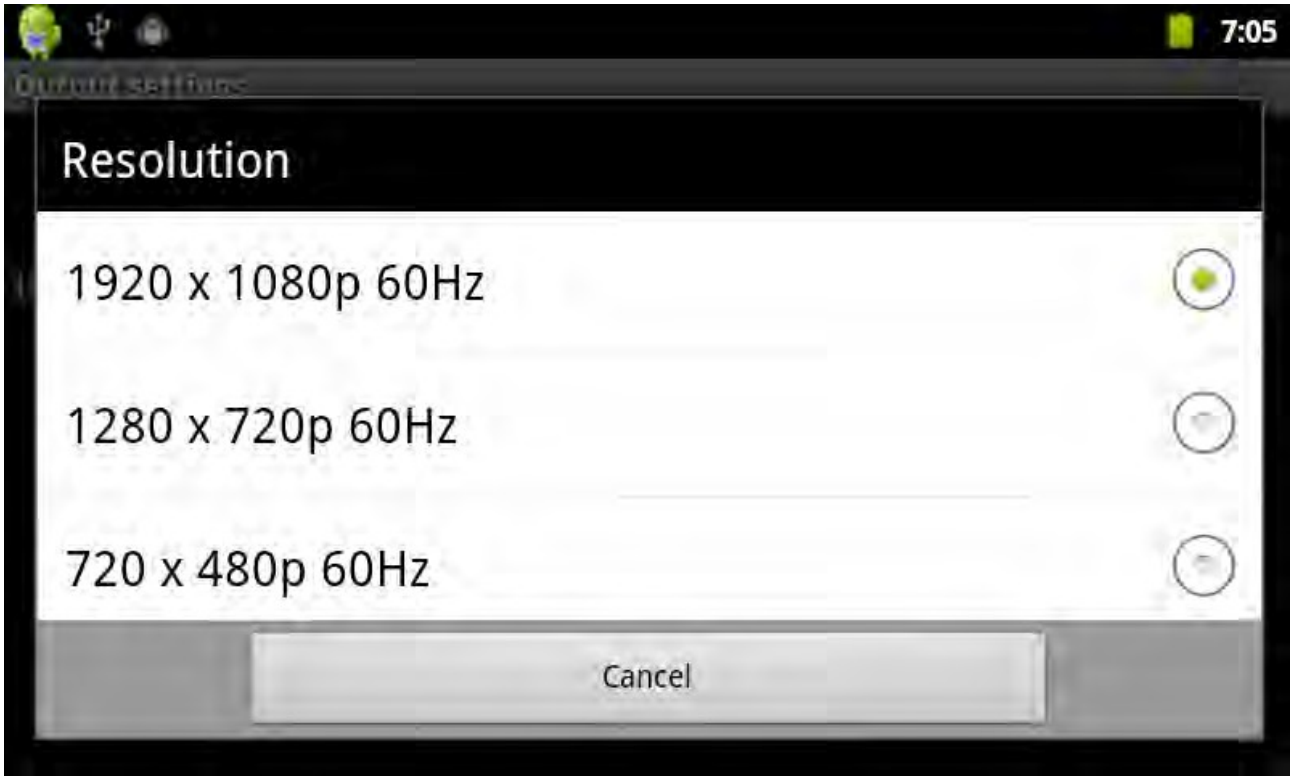

Quando viene utilizzata l'uscita HDMI sarà mostrato Android sia sul display del tablet, che sul dispositivo collegato alla porta HDMI.

Installare e rimuovere un'applicazione

Installare applicazioni: Ci sono metodi diversi per installare una applicazione Android, come ad esempio l' installazione attraverso la connessione USB oppure l'installazione attraverso programmi di terze parti. Qui spieghiamo in che modo installare applicazioni tramite AppInstaller.

Cliccare su impostazioni, e poi su applicazioni:

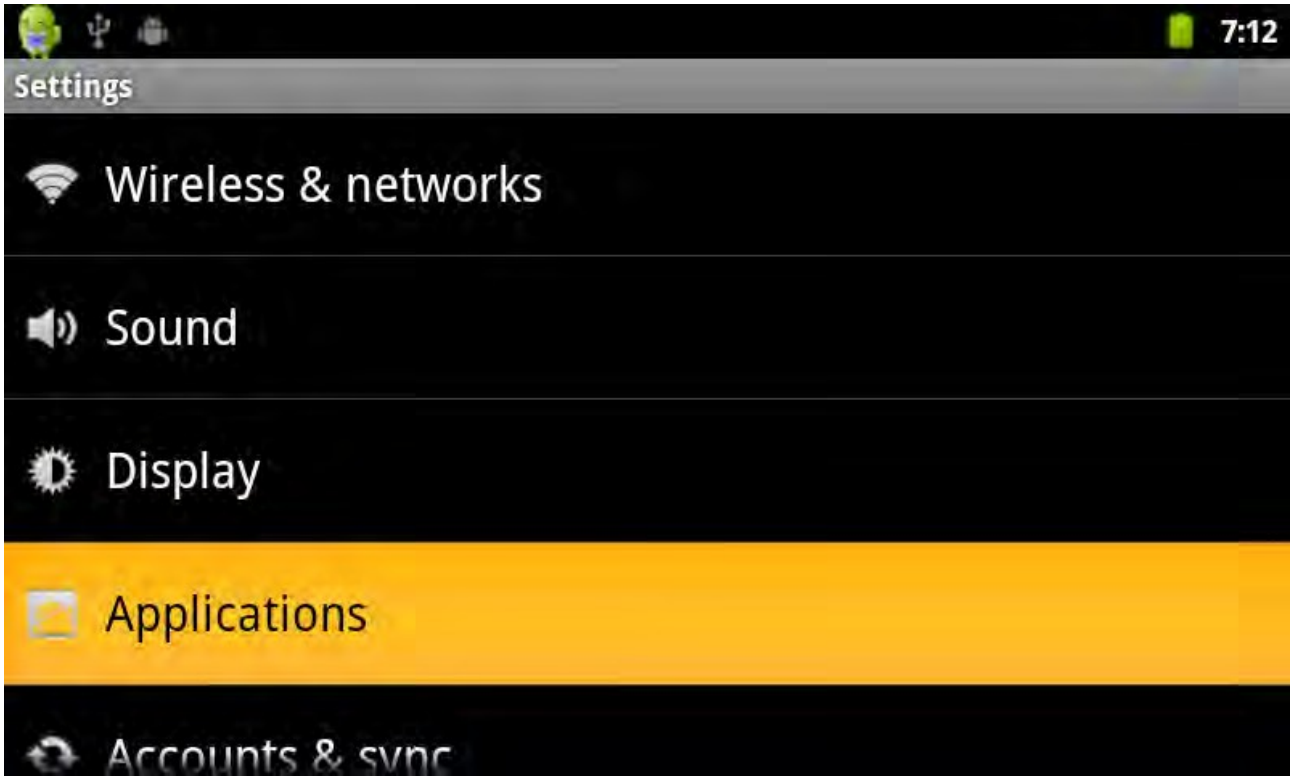

Cliccare su sorgenti sconosciute:

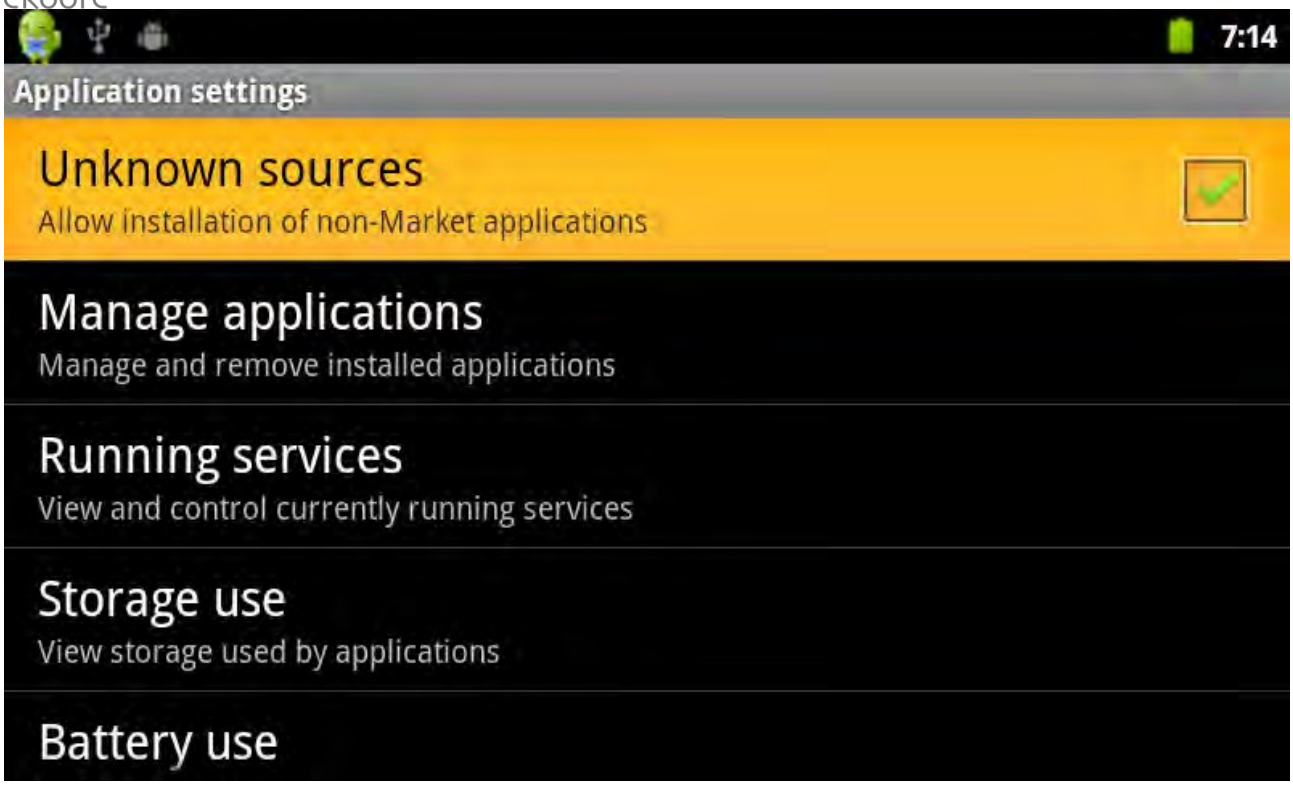

Copiare o scaricare l'apk sulla memoria esterna o interna del tablet, ed avviare l'applicazione Appinstaller. L'applicazione farà prima una breve ricerca delle applicazioni installabili, e poi li mostrerà in un menù, come mostrato nella seguente figura:

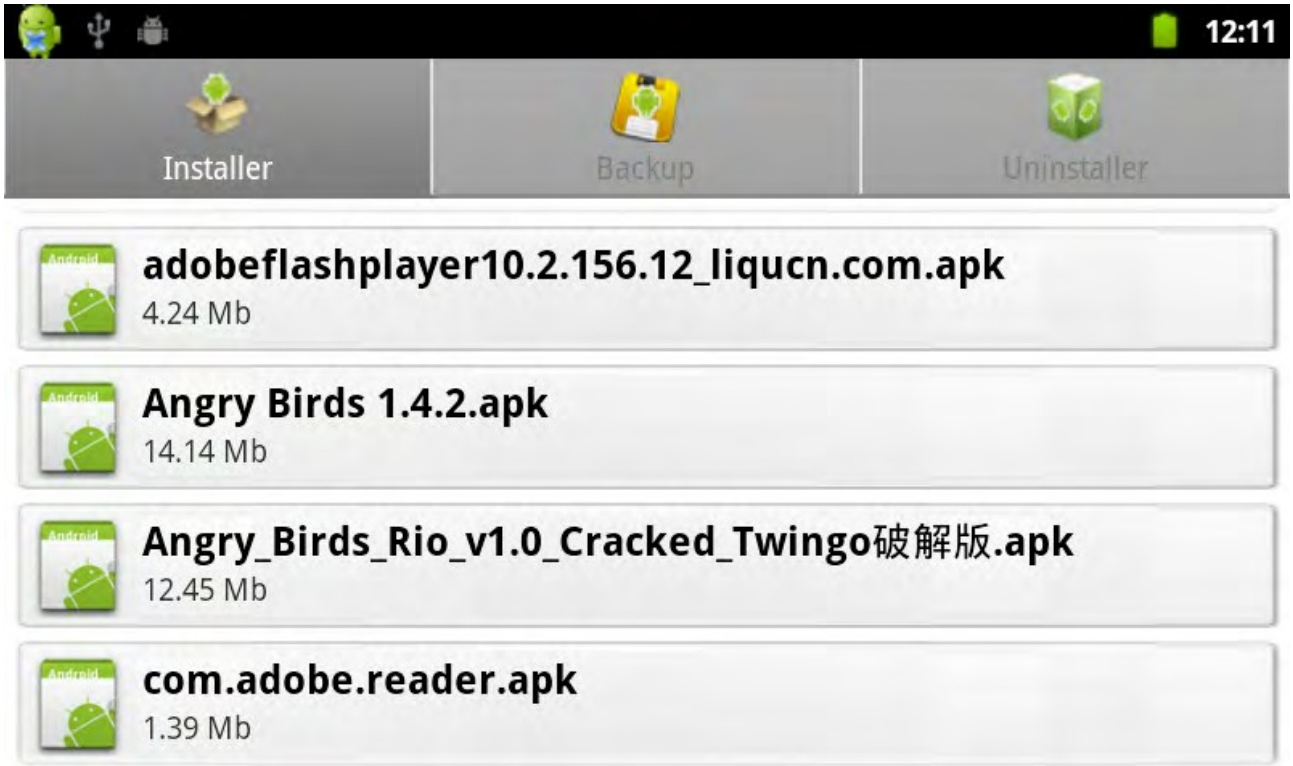

Seleziona l'applicazione che vuoi installare, poi su install ed in fine confermare:

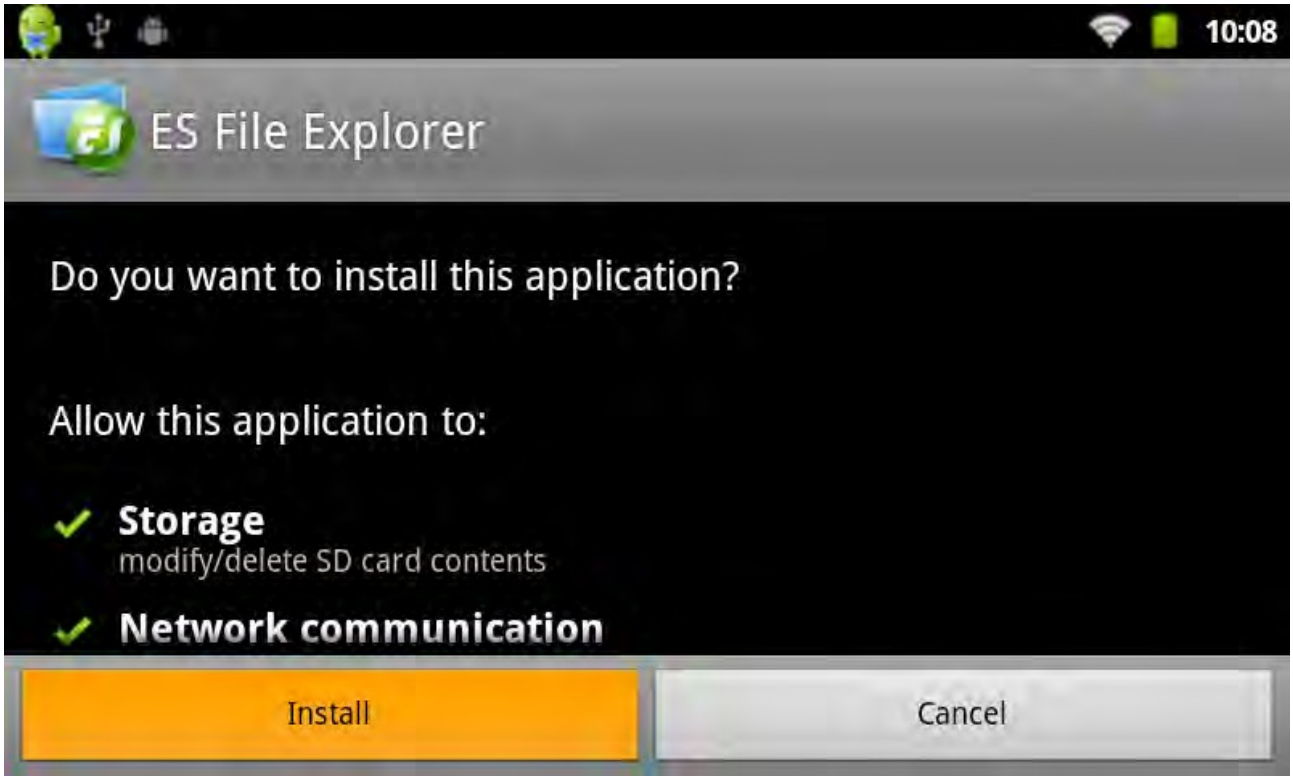

Rimuovere applicazioni: Si può usare software da terze parti per la gestione e la rimozione di applicazioni. Si può fare ciò anche manualmente, nel seguente modo:

Seleziona “ Impostazioni”/ “Applicazioni”/ “Gestione Applicazioni”, seleziona l’applicazione desiderata per vedere le informazioni su di essa, o per rimuoverla dal sistema.

Connessione USB

Collegate il tablet attraverso un cavo USB al PC. Quando si espande la barra del stato, si vede il seguente menu:

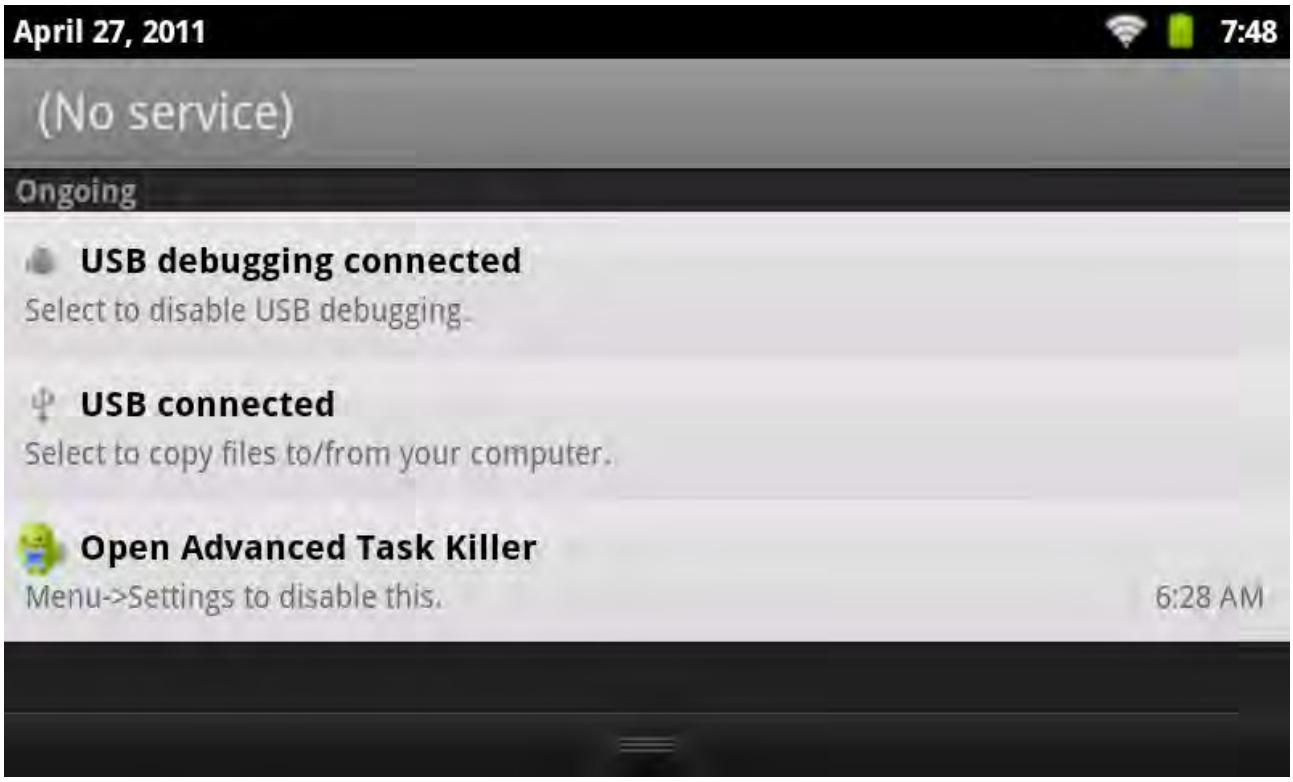

Scegliete la connessione USB ("USB è connesso") per poter copiare I file dal/ al vostro PC. Si può leggere e scrivere sulla memoria interna Nand flash e sulla schede esterna microSD.

Presentazione della schermata Home

Quando si esegue l'accesso, si apre la schermata Home.

La schermata Home è il punto di partenza per accedere a tutte le funzioni del dispositivo. Essa visualizza le icone delle applicazioni, i widget, i collegamenti e altre funzioni. È possibile personalizzare la schermata Home con sfondi diversi e visualizzare gli elementi desiderati. Vedere la sezione Personalizzazione della schermata Home.

04:33
Google
Visualizza tutte le applicazioni.
Tocca l'icona Avvio.
1 di 6
La barra di stato mostra l'ora, la potenza del segnale, lo stato della batteria e altre informazioni. Qui vengono inoltre visualizzate le icone di notifica.
I widget sono applicazioni che è possibile utilizzare direttamente nella schermata Home.
Toccare elementi nella schermata Home per aprirli. Toccare uno spazio vuoto e tenere premuto per aggiungere un collegamento a un'applicazione, un widget e così via.
Toccare l'icona Avvio per aprire la schermata Avvio e visualizzare tutte le applicazioni installate.

Nella parte superiore della schermata, la barra di stato visualizza l'ora, informazioni sullo stato del dispositivo e le icone delle notifiche ricevute. .

Toccare l'icona Avvio nella parte inferiore dello schermo per visualizzare tutte le applicazioni installate.

Riattivare il dispositivo

Se il dispositivo non viene utilizzato per un po' di tempo, la luminosità dello schermo diminuisce fino a ridursi del tutto, per risparmiare batteria.

1 Premere il tasto di **accensione**.

Se lo schermo è stato bloccato, per sbloccarlo sarà necessario tracciare una sequenza di sblocco o inserire un PIN o una password. Vedere la sezione Blocco dello schermo.

2 Trascinare l'icona di blocco verso destra.
Si apre l'ultima schermata visualizzata.

Tornare alla schermata Home

- Premere il tasto **Home** in qualsiasi momento e in qualsiasi applicazione.

Visualizzare altre parti della schermata Home

- Far scorrere il dito a sinistra o a destra sulla schermata Home.
  Le estensioni della schermata Home offrono altro spazio per widget, collegamenti e altri elementi. Per ulteriori informazioni sullo scorrimento, vedere la sezione Utilizzo del touchscreen.

  I puntini sul lato inferiore sinistro e sul lato inferiore destro indicano quale schermata è correntemente visualizzata.

- Toccare e tenere premuti i puntini sul lato inferiore sinistro o destro della schermata per visualizzare le miniature della schermata Home e delle sue estensioni, quindi toccare le miniature per aprirle.

Utilizzo del touchscreen

Il modo principale per controllare le funzioni di Android è utilizzare un dito per manipolare icone, pulsanti, voci di menu, la tastiera sullo schermo e altri elementi sul touchscreen. È anche possibile cambiare l'orientamento dello schermo.

Toccare

Per agire sugli elementi visualizzati sullo schermo, come le icone di applicazioni e impostazioni, per digitare lettere e simboli utilizzando la tastiera sullo schermo oppure per premere i pulsanti sullo schermo, è sufficiente toccarli con un dito.

Toccare e tenere premuto

Toccare e tenere premuto un elemento sullo schermo senza sollevare il dito fino a quando si verifica l'azione. Ad esempio, per aprire un menu per la personalizzazione della schermata Home, toccare un'area vuota della schermata Home fino a quando si apre il menu.

Trascinare

Toccare e tenere premuto un elemento per un attimo e poi, senza sollevare il dito, spostare il dito sullo schermo fino a raggiungere la posizione di destinazione. Si ricorre al trascinamento per riposizionare gli elementi sulla schermata Home, come descritto nella sezione Personalizzazione della schermata Home, e per aprire il riquadro Notifiche, come descritto nella sezione Gestione delle notifiche.

Far scorrere

Per far scorrere un elemento, è necessario spostare rapidamente il dito sulla superficie dello schermo senza fermarsi nel momento in cui lo si tocca (altrimenti si trascinerebbe l'elemento invece di farlo scorrere). Ad esempio, è possibile far scorrere la schermata verso l'alto o verso il basso per scorrere un elenco; in alcune visualizzazioni del Calendario è possibile far scorrere rapidamente la schermata per modificare l'intervallo di tempo visibile.

Toccare due volte

Toccare due volte in rapida sequenza una pagina web, una mappa o un'altra schermata per eseguire lo zoom. Ad esempio, è possibile toccare due volte la sezione di una pagina web nell'applicazione Browser per eseguire lo zoom e adattarla alla larghezza dello schermo. In alcune applicazioni, come Browser, se si tocca due volte lo schermo dopo aver aumentato lo zoom avvicinando le dita come per fare un pizzicotto, il testo in una colonna scorre per adattarsi alla larghezza dello schermo.

Pizzicare

In alcune applicazioni (come Maps, Browser e Galleria), è possibile aumentare e ridurre lo zoom posizionando due dita sullo schermo e avvicinandole come per fare un pizzicotto (per ridurre lo zoom) o allontanandole da una posizione iniziale unita (per aumentare lo zoom).

Utilizzo della tastiera sullo schermo

Per inserire del testo è possibile utilizzare la tastiera sullo schermo. Alcune applicazioni aprono la tastiera automaticamente. In altre, è necessario toccare un campo di testo in cui si desidera inserire del testo per aprire la tastiera.

La tastiera sullo schermo ha una serie di impostazioni, descritte nella sezione Impostazioni lingua e tastiera. È possibile accedere alle impostazioni della tastiera Android toccando e tenendo premuto il tasto Microfono e, nella finestrella che si apre, trascinando fino all'icona Impostazioni.

È possibile inserire testo a voce anziché digitandolo. Vedere la sezione Inserimento di testo a voce.

Inserire testo tramite digitazione

1 Toccare un campo di testo.

Si apre la tastiera sullo schermo.

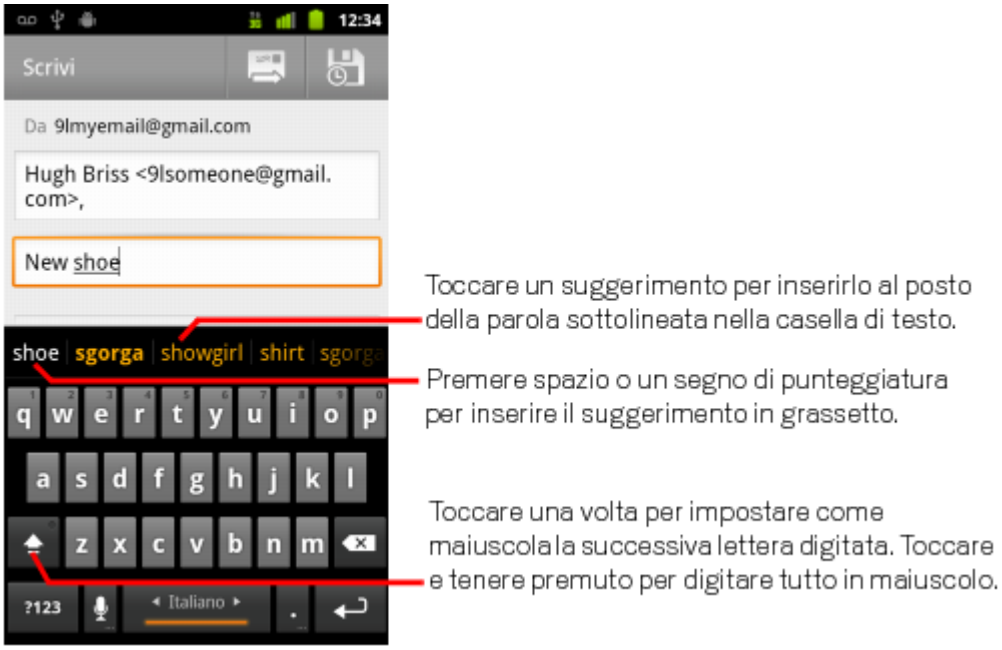
12:34
Scrivi
Da 9lmyemail@gmail.com
Hugh Briss <9lsomeone@gmail.com>,
New shoe
shoe sgorga showgirl shirt sgorga
Toccare un suggerimento per inserirlo al posto della parola sottolineata nella casella di testo.
Premere spazio o un segno di punteggiatura per inserire il suggerimento in grassetto.
Toccare una volta per impostare come maiuscola la successiva lettera digitata. Toccare e tenere premuto per digitare tutto in maiuscolo.
?123
Italiano

Se si tocca un campo di testo in cui è già presente del testo, il punto di inserimento viene impostato nella posizione in cui si tocca il campo e viene visualizzata la relativa scheda. È possibile trascinare il punto di inserimento utilizzando la relativa scheda per spostarlo e scegliere la posizione esatta in cui aggiungere altro testo. Si può anche selezionare una parola o più parole contemporaneamente e copiare, tagliare e incollare il testo. Vedere la sezione Modifica del testo.

2 Toccare i tasti virtuali sulla tastiera per inserire il testo.

Il testo digitato viene visualizzato nel campo di testo e nella barra sopra la tastiera, in nero su sfondo bianco. Quando esistono suggerimenti per il testo digitato, la parola digitata viene sottolineata nel campo di testo e i suggerimenti vengono visualizzati in arancione nella barra sopra la tastiera. Il suggerimento in grassetto a sinistra della barra è il suggerimento migliore. È possibile trascinare la barra verso sinistra per visualizzare altri suggerimenti.

3 Premere spazio o un segno di punteggiatura per inserire la parola suggerita in grassetto.

Se si tocca la barra spaziatrice, la barra di suggerimenti offre una serie di segni di punteggiatura che è possibile toccare per sostituire lo spazio.

In alternativa, toccare un'altra parola suggerita per inserirla.

Se si tocca una parola che non è presente nel sistema o nel dizionario dell'utente, viene inserita e viene chiesto di toccarla nuovamente se si desidera aggiungerla al dizionario.

È possibile visualizzare, modificare o eliminare le parole aggiunte al dizionario. Vedere la sezioneImpostazioni lingua e tastiera.

4. Utilizzare Canc per cancellare i caratteri a sinistra del cursore.
5. Una volta finito di digitare, premere **Indietro** per chiudere la tastiera.

Alcune applicazioni aggiungono alla tastiera dei tasti speciali che semplificano il passaggio da un campo di testo a un altro.

Inserire numeri, simboli e altri caratteri

- Toccare e tenere premuto uno dei tasti nella fila superiore e, senza spostare il dito, sollevarlo per inserire il numero indicato in nero sul tasto. I tasti virtuali con caratteri alternativi contengono dei puntini di sospensione (...) sotto il carattere.

- Toccare una vocale oppure il tasto C, N o S e tenere premuto per aprire una piccola finestra in cui è possibile trascinare per selezionare una vocale accentata, un'altra lettera o un altro numero da inserire.
- Premere Simboli ?123 per passare alla tastiera di numeri e simboli. Premere Alt sulla tastiera di simboli per visualizzare altri simboli; premerlo nuovamente per tornare indietro.
- Toccare e tenere premuto il punto (.) per aprire una piccola finestra con un insieme di simboli comuni.

- Toccare un numero o simbolo e tenere premuto per aprire una finestra con altri simboli.

  Quando si tocca un tasto virtuale, per un attimo viene visualizzata una sua versione di dimensioni maggiori sulla tastiera. I tasti virtuali con caratteri alternativi contengono dei puntini di sospensione (...) sotto il carattere.

- Su alcuni telefoni è possibile toccare e tenere premuto il tasto Maiusc o Simboli con un dito, toccare uno o più simboli o lettere maiuscole per inserirli, quindi sollevare entrambe le dita per tornare alla tastiera dell'alfabeto minuscolo.

Cambiare l'orientamento della tastiera

- Inclinare il dispositivo su un lato o in posizione verticale.

  La tastiera viene ridisposta in modo da sfruttare al meglio il nuovo orientamento del dispositivo.

  Molti utenti si trovano meglio con la tastiera orizzontale, che è di dimensioni maggiori.

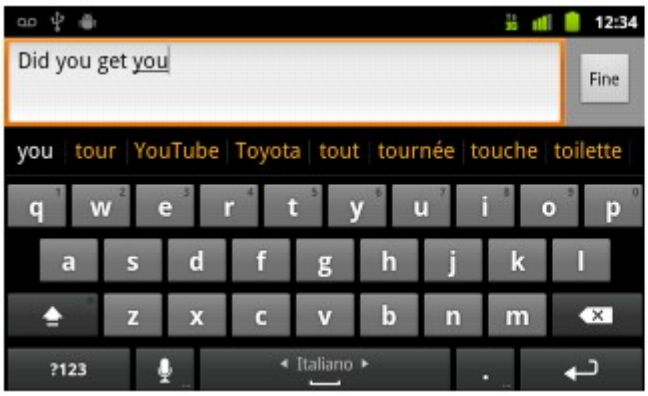
12:34
Did you get you
Fine
you tour YouTube Toyota tout tournée touche toilette
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
?123
Italiano

  È possibile decidere se l'orientamento dello schermo deve cambiare automaticamente quando si ruota il dispositivo. Vedere la sezione Impostazioni display.

Cambiare la lingua della tastiera

Se sono state utilizzate le impostazioni della tastiera Android per rendere disponibili più lingue per l'utilizzo della tastiera sullo schermo (vedere la sezione Schermata Impostazioni tastiera Android), la lingua corrente della tastiera viene visualizzata sulla barra spaziatrice ed è possibile cambiare lingua.

1 Toccare la barra spaziatrice e tenere premuto.
2 Senza sollevare il dito, spostarlo verso sinistra o verso destra fino alla visualizzazione della lingua

desiderata al centro della piccola finestra sopra la barra.

3 Sollevare il dito.

Se sono disponibili molte lingue, potrebbe essere necessario ripetere questi passaggi per trovare la lingua desiderata.

Modifica del testo

È possibile modificare il testo inserito nei campi di testo e utilizzare i comandi di menu per tagliare, copiare e incollare il testo all'interno o tra applicazioni. Alcune applicazioni non supportano la modifica di tutto o parte del testo che visualizzano; altre potrebbero invece offrire la loro modalità di selezione del testo da modificare.

Modificare del testo

1 Toccare il testo da modificare.

Il cursore viene inserito nel punto in cui è stato toccato il testo.

Il cursore è una barra verticale intermittente che indica il punto in cui verrà inserito il testo digitato o incollato. Appena viene visualizzato, il cursore è associato a una scheda arancione che è possibile utilizzare per trascinarlo, se si desidera.

2 Trascinare il cursore utilizzando la relativa scheda arancione fino al punto in cui si desidera modificare il testo.

La scheda arancione scompare dopo alcuni istanti per non intralciare l'utente. Per visualizzarla di nuovo è sufficiente toccare di nuovo il testo.

3 Digitare, tagliare, incollare o eliminare del testo.

4 Premere **Indietro** una volta terminato di digitare per chiudere la tastiera.

Selezionare del testo

È possibile selezionare il testo che si desidera tagliare, copiare, eliminare o sostituire.

1 Toccare e tenere premuto il testo o la parola da selezionare.

2 Toccare **Seleziona parola** o **Seleziona tutto** nel menu che si apre.

Il testo selezionato viene evidenziato in arancione, con una scheda a ogni estremità della selezione.

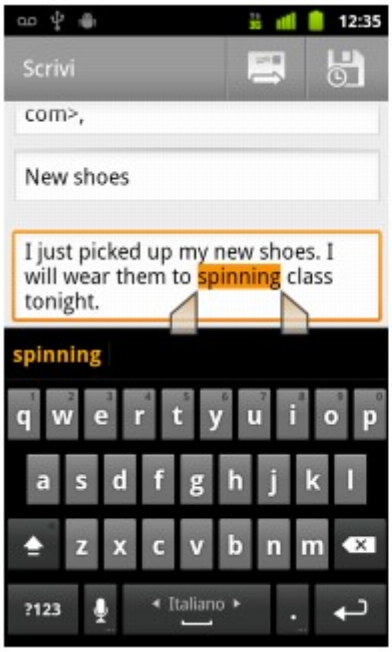

Trascinare una scheda di selezione per aumentare o ridurre la quantità di testo selezionato.

3 Trascinare la scheda di selezione per aumentare o ridurre la quantità di testo selezionato.

Se si cambia idea è possibile deselezionare il testo toccando il testo non selezionato nello stesso campo di testo o in un altro, oppure premendo il tasto Indietro .

4 Toccare il testo selezionato per aprire un menu che consente di tagliare o copiare la selezione oppure, se è stato tagliato o copiato del testo, di sostituire il testo selezionato incollando.

È anche possibile sostituire la selezione semplicemente inserendo del testo tramite digitazione o a voce, oppure eliminare il testo selezionato premendo il tasto Canc.

Tagliare o copiare del testo

1 Selezionare il testo da tagliare o copiare.

Vedere la sezione Selezionare del testo.

2 Toccare il testo selezionato.

Devono essere visualizzate le schede di selezione che consentono di tagliare o copiare il testo selezionato. Se tali schede non vengono visualizzate, compaiono di nuovo toccando il testo. È poi possibile toccare di nuovo il testo per aprire il menu Modifica testo.

3 Toccare **Taglia** o **Copia** nel menu Modifica testo.

Se si tocca Taglia, il testo selezionato viene rimosso dal campo di testo. In entrambi i casi, il testo viene memorizzato in un'area temporanea del dispositivo, in modo che sia possibile incollarlo in un altro campo di testo.

Incollare del testo

1 Tagliare o copiare il testo da incollare.

Vedere la sezione Tagliare o copiare del testo.

2 Posizionare il cursore nel campo di testo in cui si desidera incollare il testo, oppure selezionare il testo da sostituire incollando il testo.

È possibile incollare il testo precedentemente copiato da un'applicazione nel campo di testo di qualsiasi altra applicazione.

3 Toccare **Incolla** nel menu che si apre.

Il testo viene inserito in corrispondenza del cursore. Il testo incollato rimane anche memorizzato in un'area temporanea del dispositivo, in modo da poter incollare lo stesso testo in un'altra posizione.

Apertura e cambio di applicazioni

La schermata Avvio contiene le icone di tutte le applicazioni sul dispositivo, comprese quelle scaricate e installate da Android Market o da altre fonti.

Quando si apre un'applicazione, le altre applicazioni in uso non vengono interrotte ma rimangono in esecuzione continuando a riprodurre musica, aprire pagine web e così via. È possibile passare rapidamente da un'applicazione all'altra per lavorare con più programmi contemporaneamente. Il sistema operativo e le applicazioni Android funzionano insieme per garantire che le applicazioni non in uso non consumino risorse inutilmente, interrompendole e avviandole secondo necessità. Per questo motivo non occorre interrompere le applicazioni, a meno che si abbia la certezza che un'applicazione scaricata funziona in modo anomalo. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo della memoria da parte delle applicazioni e sulla modalità di gestione di tali applicazioni, vedere la sezione Gestione dell'utilizzo della memoria da parte delle applicazioni.

Per sapere come trovare e installare sul dispositivo altre applicazioni (tra cui strumenti di produttività, utility, giochi, riferimenti e tanti altri tipi di software), vedere la sezione Market.

Aprire e chiudere la schermata Avvio

- Nella schermata Home toccare l'icona Avvio applicazioni per aprirla.
  Se si dispone di più applicazioni che non rientrano nella schermata Avvio applicazioni, è possibile visualizzarle facendo scorrere verso l'alto o verso il basso la schermata Avvio applicazioni.

  È possibile aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata Home toccandola e tenendola premuta nella schermata Avvio fino a quando non vibra e trascinandola in una posizione sulla schermata Home.

- Toccare l'icona Home nella schermata Avvio o il tasto **Home** per chiudere la schermata Avvio

applicazioni.

La schermata Avvio si chiude automaticamente se si tocca un'icona per aprire la relativa applicazione o se si sposta un'icona da Avvio alla schermata Home.

Aprire un 'applicazione

- Toccare l'icona di un'applicazione nella schermata Avvio.

  OR

- Toccare l'icona di un'applicazione nella schermata Home.

Passare a un'applicazione utilizzata di recente

1 Premere e tenere premuto il tasto **Home** .

Si apre una piccola finestra con le icone delle applicazioni utilizzate di recente.

2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione.

In alternativa, premere Indietro per tornare all'applicazione corrente.

Utilizzo dei menu

Android presenta due tipi di menu: i menu delle opzioni e i menu contestuali.

Menu delle opzioni

I menu delle opzioni contengono strumenti applicabili alle attività della schermata o dell'applicazione corrente, non a un elemento specifico nella schermata. Per aprire i menu delle opzioni, premere il tasto Menu . Non tutte le schermate offrono menu delle opzioni: se si preme Menu in una schermata che non ha un menu delle opzioni, non succede nulla.

I menu delle opzioni di alcune schermate hanno più voci di quelle che possono essere contenute nel menu principale. Toccare Altro per aprire un menu di ulteriori voci.

Menu contestuali

I menu contestuali contengono strumenti applicabili a un determinato elemento sullo schermo. È possibile aprire un menu contestuale toccando e tenendo premuto un elemento sullo schermo. Non tutti gli elementi hanno menu contestuali. Se si tocca e si tiene premuto un elemento che non ha un menu contestuale, non accade nulla.

12:28
Telefono
Chiamate
Contatti
Preferiti
Hugh Briss (2)
Casa 6505552222 6 min fa
Tara Hertz
Casa 510-555-3333 16 min fa
Lavash Kiri
Cellulare 650-555-33 23 min fa
Hugh Briss
Casa 6505552222 27 min fa
Se si toccano e si tengono premuti alcuni elementi in una schermata...
... viene visualizzato un menu contestuale.
12:29
Hugh Briss
Chiama 6505552222
Visualizza contatto
Modifica prima di chiamare
Invia messaggio di testo
Rimuovi da registro

Monitoraggio dello stato del dispositivo

Nella parte superiore di tutte le schermate è presente la barra di stato. Essa visualizza le icone che indicano la ricezione di notifiche (a sinistra) e le icone che indicano lo stato del dispositivo (a destra), insieme all'ora corrente.

Se sono presenti più notifiche di quante possano essere contenute nella barra di stato, un'icona con il segno più indica di aprire il riquadro Notifiche per visualizzarle tutte. Vedere la sezione Gestione delle notifiche.

Icone di stato

Le seguenti icone indicano lo stato del dispositivo. Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di reti di telefonia mobile, vedere la sezione Connessione a reti e dispositivi.

Le icone relative allo stato della rete diventano verdi se sul dispositivo è stato aggiunto un account Google e il dispositivo è collegato a servizi Google, per la sincronizzazione di Gmail, degli eventi di Calendario, di contatti, per il backup delle impostazioni e così via. Se non si dispone di un account Google o se, ad esempio, il dispositivo è collegato a una rete Wi-Fi non collegata a Internet, le icone di rete sono bianche.

- Connessione a una rete di telefoniamobile GPRS
- GPRS in uso
- Connessione a una rete di telefoniamobile EDGE
- EDGE in uso
- Connessione a una rete di telefoniamobile 3G
- 3G in uso
- Intensità del segnale della rete ditelefonia mobile
- Connessione a una rete Wi-Fi
- Bluetooth è attivo
- Connessione a un dispositivoBluetooth
- Modalità aereo
- Roaming
- Nessun segnale
- Nessuna scheda SIM presente
- Modalità vibrazione
- Suoneria disattivata
- Microfono del dispositivo disattivato
- Batteria quasi completamente scarica
- Batteria quasi scarica
- Batteria parzialmente esaurita
- Batteria carica
- Batteria in carica

Sveglia impostata

Vivavoce attivo

GPS attivo

Ricezione dati di posizione da GPS

Icone di notifica

Le seguenti icone indicano la ricezione di una notifica. Vedere la sezione Gestione delle notifiche per informazioni su come rispondere a queste notifiche. Oltre a queste icone, le applicazioni installate sul dispositivo potrebbero utilizzare icone di notifica proprie.

Nuovo messaggio Gmail

Nuovo messaggio di testo omultimediale

Problema nella consegna delmessaggio di testo o multimediale

Nuovo messaggio Google Talk

Nuovo messaggio vocale

Evento imminente

Dati in corso di sincronizzazione

Problema di accesso osincronizzazione

La scheda SD o l'archivio USB èpieno

È disponibile una rete Wi-Fi aperta

dispositivo collegato tramite cavo USB

Connessione dati del dispositivocondivisa tramite USB (tethering USB)

Connessione dati del dispositivocondivisa come hotspot Wi-Fi (tethering Wi-Fi)

Più modalità di tethering del dispositivo

Altre notifiche

Chiamata in corso

Chiamata in corso con auricolariBluetooth

Chiamata senza risposta

Chiamata in attesa

Deviazione chiamate attiva

Brano in riproduzione

Caricamento dati in corso

Download dati in corso

Download terminato

dispositivo collegato o non collegato alla rete privata virtuale (VPN)

La soglia di utilizzo dei dati del gestore sta per essere raggiunta o è stata superata

Aggiornamento applicazionedisponibile

Aggiornamento sistema disponibile

Gestione delle notifiche

Le icone di notifica segnalano l'arrivo di nuovi messaggi, eventi di calendario e allarmi, nonché gli eventi in corso, ad esempio se è attiva la deviazione chiamate o lo stato della chiamata corrente.

Quando si riceve una notifica, nella barra di stato viene visualizzata la relativa icona, insieme a un riepilogo che compare solo brevemente. Per una tabella delle icone di notifica, vedere la sezione Icone di notifica.

Se l'utente viene informato della presenza di notifiche tramite la luce della trackball, la luce pulsa una volta o ripetutamente alla ricezione di una nuova notifica. A seconda delle impostazioni e del modello di dispositivo, potrebbe anche udirsi un suono di notifica, il dispositivo potrebbe vibrare e i LED potrebbero lampeggiare. Queste impostazioni, la regolazione del volume sonoro e altre impostazioni generali delle notifiche sono descritte nella sezione Impostazioni audio.

È possibile aprire il riquadro Notifiche per visualizzare un elenco di tutte le notifiche.

Le applicazioni per le cui attività vengono generate notifiche, come Gmail e Google Talk, presentano delle impostazioni proprie utilizzabili per configurare l'eventuale invio di notifiche e le relative modalità, l'eventuale riproduzione di una suoneria, la vibrazione e così via. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione relativa a tali applicazioni.

Aprire il riquadro Notifiche

- Trascinare la barra di stato dalla parte superiore dello schermo verso il basso.

  Nella schermata Home è anche possibile premere Menu e toccare Notifiche.

  Il riquadro Notifiche visualizza il provider di servizi wireless e un elenco delle notifiche correnti. Prima vengono elencate le notifiche relative ad attività in corso, seguite da notifiche relative a eventi, come le notifiche della ricezione di nuove email o promemoria dell'applicazione Calendario.

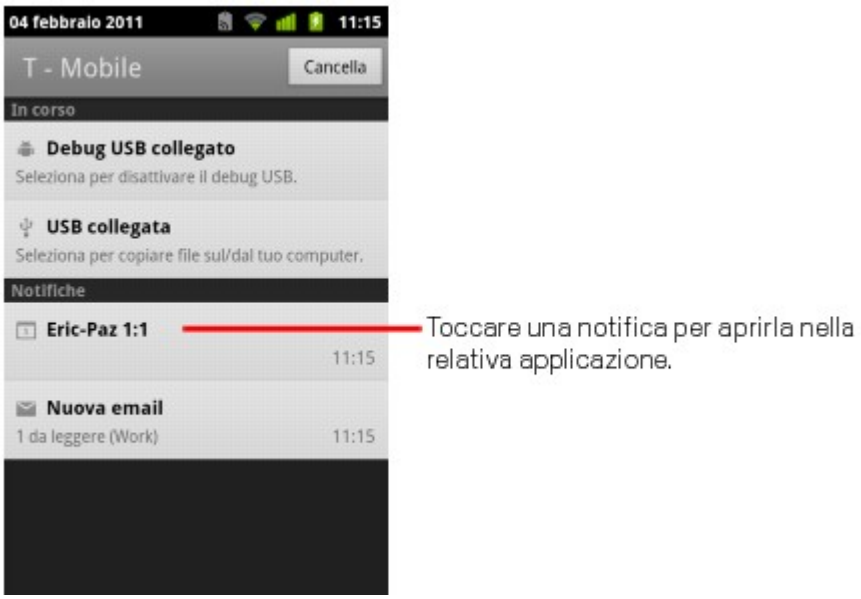

Rispondere a una notifica

1 Aprire il riquadro Notifiche.

Le notifiche correnti sono elencate nel riquadro, ciascuna con una breve descrizione.

2 Toccare una notifica per rispondere.

Il riquadro Notifiche si chiude. Ciò che accade dopo dipende dalla notifica. Ad esempio, le notifiche di nuovi messaggi vocali chiamano la casella di segreteria dell'utente, mentre le notifiche di disconnessione della rete aprono l'elenco di reti configurate in modo da potersi riconnettere.

Cancellare tutte le notifiche

1 Aprire il riquadro Notifiche.
2 Toccare **Cancella** nella parte superiore destra del riquadro.

Vengono cancellate tutte le notifiche basate su eventi, mentre le notifiche in corso rimangono nell'elenco.

Chiudere il riquadro Notifiche

- Trascinare la barra del riquadro Notifiche verso la parte superiore della schermata. In alternativa, premere il tasto **Indietro** .

Il riquadro si chiude anche quando si tocca una notifica per rispondervi.

Blocco dello schermo

Bloccare lo schermo

È possibile bloccare lo schermo in modo che solo il proprietario del dispositivo possa sbloccarlo per effettuare chiamate, accedere ai propri dati, acquistare applicazioni e così via. Il blocco dello schermo potrebbe anche essere richiesto da un criterio stabilito da un account email o di altro tipo aggiunto al dispositivo.

Vedere la sezione Impostazioni di posizione e protezione per conoscere altri modi per proteggere il dispositivo e salvaguardare la propria privacy.

Bloccare lo schermo

1 Nella schermata Home premere **Menu** e toccare **Impostazioni** > **Posizione e protezione**.
2 Toccare **Imposta blocco schermo**.

Se è già stato configurato un blocco dello schermo, toccare Cambia blocco schermo per cambiare la modalità di blocco dello schermo o per disattivare il blocco.

3 Toccare **Sequenza**, **PIN** o **Password**.

Se si tocca Sequenza, si viene guidati nella creazione di una sequenza che è necessario tracciare per sbloccare lo schermo. La prima volta che si esegue questa operazione, viene visualizzata una breve esercitazione sulla creazione di una sequenza di sblocco. È possibile premere Menu e toccareGuida in qualsiasi momento per rinfrescarsi la memoria. Viene quindi chiesto di tracciare due volte la propria sequenza.

Se si tocca PIN o Password, verrà chiesto di impostare un PIN numerico o una password che si dovrà inserire per sbloccare lo schermo.

Alla successiva accensione del dispositivo o riattivazione dello schermo sarà necessario tracciare la sequenza di sblocco o inserire il PIN o la password per lo sblocco.

Personalizzazione della schermata Home

È possibile aggiungere icone di applicazioni, collegamenti, widget e altri elementi in qualsiasi punto della schermata Home in cui ci sia spazio. È anche possibile cambiare lo sfondo.

Per un'introduzione alla schermata Home, vedere la sezione Presentazione della schermata Home.

Aggiungere un elemento alla schermata Home

1 Aprire la schermata Home in cui si desidera aggiungere l'elemento.

Per un'introduzione all'utilizzo della schermata Home, compreso come passare da una schermata Home a un'altra, vedere la sezione Presentazione della schermata Home.

2 Premere **Menu** e toccare **Aggiungi**.

In alternativa, toccare e tenere premuto il dito su una parte vuota della schermata Home.

Se la schermata Home non presenta spazi vuoti, Aggiungi non è selezionabile; è necessario eliminare o spostare un elemento prima di poterne aggiungere un altro oppure passare a un'altra schermata Home.

3 Nel menu che si apre, toccare il tipo di elemento da aggiungere.

È possibile aggiungere alla schermata Home i seguenti tipi di elemento.

Collegamenti

Si possono aggiungere collegamenti ad applicazioni, un segnalibro per una pagina web, un contatto preferito, una destinazione in Maps, un'etichetta di Gmail, una playlist musicale e molti altri elementi. I collegamenti disponibili dipendono dalle applicazioni installate.

Widget

Si possono aggiungere alla schermata Home svariate applicazioni in miniatura (widget), fra cui un orologio, un lettore musicale, una cornice per foto, la barra di ricerca di Google, un'applicazione di gestione energia, un calendario che mostra gli appuntamenti imminenti e un widget News e meteo. È anche possibile scaricare widget da Android Market.

Cartelle

È possibile aggiungere una cartella in cui organizzare gli elementi della schermata Home o cartelle che contengano tutti i contatti, i contatti con numeri di dispositivo o i contatti aggiunti agli speciali. I contenuti delle cartelle vengono aggiornati automaticamente.

Spostare un elemento nella schermata Home

1 Toccare l'elemento e tenere premuto fino a quando vibra per spostarlo. Non sollevare il dito.

2 Trascinare l'elemento in una nuova posizione sullo schermo.

Fermarsi sul bordo dello schermo per trascinare l'elemento in un'altra area della schermata Home.

3 Quando l'elemento è nel punto desiderato, sollevare il dito.

Rimuovere un elemento dalla schermata Home

1 Toccare l'elemento e tenere premuto fino a quando vibra per rimuoverlo. Non sollevare il dito.

L'icona Avvio diventa un'icona Cestino .

2 Trascinare l'elemento sull'icona Cestino.
3 Quando l'icona diventa rossa, sollevare il dito.

Cambiare lo sfondo della schermata Home

1 Premere **Menu** e toccare **Sfondi**.

È anche possibile toccare e tenere premuto il dito su uno spazio vuoto della schermata Home e, nel menu che si apre, toccare Sfondi.

2 Toccare Galleria, **Sfondi animati** o **Sfondi**.

Toccare Galleria per utilizzare come sfondo una foto acquisita con la fotocamera o copiata sul dispositivo. È possibile ritagliare l'immagine prima di impostarla come sfondo. L'utilizzo delle immagini è descritto nella sezione Galleria.

Toccare Sfondi animati per aprire un elenco a scorrimento di sfondi animati installati sul dispositivo. Alcuni sfondi animati cambiano a seconda dell'ora del giorno o se viene toccato lo schermo, indicano l'ora oppure forniscono altre informazioni. Alcuni sfondi animati presentano un pulsante Impostazioni.

Toccare Sfondi per aprire una schermata in cui è possibile osservare le immagini di sfondo integrate nel dispositivo. Far scorrere le immagini in miniatura a sinistra e a destra per visualizzare i campioni. Toccare un campione per visualizzare una versione di dimensioni maggiori.

3 Toccare **Salva** o **Imposta sfondo**.

Rinominare una cartella

1 Toccare la cartella per aprirla.
2 Toccare e tenere premuta la barra del titolo della finestra della cartella.
3 Inserire un nuovo nome nella finestra di dialogo visualizzata.
4 Toccare **OK**.

Ottimizzazione della durata della batteria

È possibile prolungare la durata della batteria tra una ricarica e l'altra disattivando le funzioni che non sono indispensabili. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte di applicazioni e risorse di sistema.

Prolungare la durata della batteria

- Disattivare i segnali cellulari che non sono in uso.
  Se non si utilizzano le connessioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, utilizzare l'applicazione Impostazioni per disattivarle. Vedere le sezioni Wireless e reti e Impostazioni di posizione e protezione. Il ricevitore GPS viene attivato solo quando si utilizza un'applicazione che ne fa uso.
- Abbassare la luminosità dello schermo e impostare un timeout dello schermo più breve.
  Vedere la sezione Impostazioni display.
- Se non è necessaria, disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
  Vedere la sezione Configurazione delle opzioni di sincronizzazione e visualizzazione dell'account.
- Utilizzare il widget Controllo risparmio energia per verificare e controllare lo stato dei segnali cellulari, la luminosità del display e la sincronizzazione.
  L'aggiunta di widget è descritta nella sezione Personalizzazione della schermata Home.
- Se non si potrà usufruire di una rete mobile o Wi-Fi per un periodo di tempo, passare alla modalità aereo.
  Il dispositivo utilizzerà più risorse per cercare reti mobili. Vedere la sezione Disabilitare le telefonate (modalità aereo).

Verificare il livello di carica della batteria

- Nella schermata Home premere **Menu** e toccare **Impostazioni** > **Info sul dispositivo** > **Stato**.
  Lo stato della batteria (in carica, quasi scarica) e il livello (in percentuale rispetto alla carica completa) sono visualizzati nella parte superiore della schermata.

Monitorare e controllare le applicazioni che utilizzano batteria

La schermata Utilizzo batteria visualizza le applicazioni che consumano più batteria. È possibile utilizzare questa schermata anche per disattivare le applicazioni scaricate che consumano troppa batteria.

- Nella schermata Home premere **Menu** e toccare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Utilizzo batteria**.

11:35
1 h 40 m 30 s con la batteria
Chiamate vocali 60%
Cellulare in standby 18%
Telefono inattivo 17%
Display 6%
Toccare il grafico sul consumo della batteria per aprire una schermata contenente informazioni dettagliate sull'utilizzo della batteria da parte delle schermate, dei segnali cellulari e di altre funzioni del telefono.

La schermata Utilizzo batteria elenca le applicazioni che stanno utilizzando la batteria, dall'utilizzo maggiore a quello minore.

Il grafico visualizzato nella parte superiore della schermata mostra la velocità di consumo della batteria dall'ultima volta in cui è stato caricato il dispositivo (i brevi periodi di tempo durante i quali il dispositivo era collegato a un caricabatterie vengono indicati con sottili linee verdi in fondo al grafico) e indica da quanto tempo si sta utilizzando la carica della batteria.

- Toccare un'applicazione sulla schermata Utilizzo batteria per informazioni dettagliate sul suo consumo di energia.

  Vengono forniti diversi tipi di informazioni a seconda delle applicazioni. Alcune applicazioni contengono pulsanti che consentono di aprire schermate contenenti impostazioni per regolare l'utilizzo di batteria.

- Toccare il grafico sul consumo della batteria per aprire una schermata contenente informazioni dettagliate sui momenti in cui il segnale radio del dispositivo, lo schermo e altre funzioni del dispositivo hanno utilizzato la batteria.